

# Bedienungsanleitung HRT Sepura 8038

## 1. Bedienübersicht

- 1** - Gerät Ein  
- Anwahl Gruppenmenü  
- Gerät Aus
- 2** Drehknopf - Lautstärke  
- Einstellungen im  
Untermenü
- 3** Notruftaste
- 4** Kontexttaste 1
- 5** Telefontaste, Rufaufbau
- 6** Menübedientasten
- 7** Zifferntastatur
- 8** Status-LED 3-farbig
  - Gerät sendet
  - Gerät empfängt
  - Gerät wird geladen
- 9** LED, zeigt nicht angenommene Anrufe bzw SDS
- 10** Kontexttaste 2
- 11** Telefontaste, Gesprächsende
- 12** Sendetaste



## 2. Gerät einschalten



Schalter **1** kurz drücken



Während des Einschaltvorgangs wird auch die OPTA des Gerätes kurz angezeigt



Nach ca. 30 Sekunden ist das Gerät einsatzbereit.

### 3. Gerät ausschalten



Taste drücken und ca. 5 Sekunden festhalten bis "Ausschalten" im Display erscheint.



### 4. Lautstärke einstellen



Mit dem Drehschalter im Startmenü gewünschte Lautstärke einstellen.

### 5. Zurück zum Startmenü



Zurück zum Startmenü mit Navitaste „Oben“. Je nachdem, an welcher Stelle ich mich im Untermenü befinde kann auch mehrmaliges drücken notwendig sein.

### 6. Gruppe umschalten

**Frage:** Bleibe ich im aktuellen Gruppenordner, z.B. „Lüchow-Dan.“?

Ja: weiter mit **B**

Nein: ich möchte zuerst den Ordner eines anderen Landkreises öffnen und dann eine Gruppe wählen.

#### A Auswahl des Ordners



Schalter kurz drücken



Momentan aktive Gruppe

Neu gewählte Gruppe

Gruppenordner

Diese Anzeige erscheint:




Mit den Navigationstasten, links und rechts kann ein anderer Gruppenordner angewählt werden. Bestätigung mit der Sendetaste oder einfach warten, automatische Umschaltung auf den neuen Ordner erfolgt nach 5 Sekunden

## B Auswahl der Gruppe



Schalter kurz drücken

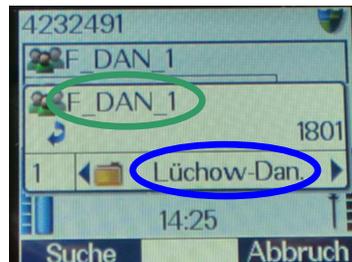

Eingestellte **Gruppe** und entsprechender **Ordner** werden angezeigt.



Drehen, um die gewünschte Gruppe auszuwählen, z.B.: F\_DAN\_2



Bestätigung mit der Sendetaste oder einfach warten, automatische Umschaltung auf die neue Gruppe erfolgt nach 5 Sekunden



Geschafft, die neue Gruppe ist geschaltet

## Gruppenwechsel, auch ordnerübergreifend, durch Eingabe der Gruppennummer

Jeder Gruppe ist eine Nummer zugeteilt.

z.B. Wechsel von F-DAN\_1 zur Gruppe F\_LG\_1 mit der Gruppennummer 3601



Schalter kurz drücken



1801 ist die Nummer für die Gruppe: F\_DAN\_1



Anwahl „3601“ über Ziffernblock Bestätigung mit der Sendetaste oder einfach warten, automatische Umschaltung auf



Display nach erfolgter Umschaltung

## Gruppenwechsel schiefgelaufen, einsetzende Panik beim Bediener?

.....kein Problem:



Zurück zum Startmenü mit Navitaste „Oben“.



Nach drücken der Kontexttaste 2 kann die zuletzt geschaltete Gruppe wieder aktiviert werden. Umschaltung



## 6. Gruppenstruktur

Für jeden Landkreis, jede kreisfreie Stadt ist ein Gruppenordner angelegt. Die Struktur der angelegten Gruppen ist in jedem Ordner gleich.

|                    | Inhalt des Gruppenordners für den Landkreis <b>Lüchow-Dannenberg:</b> | Inhalt des Gruppenordners für den Landkreis <b>Lüneburg:</b> |
|--------------------|---|--|
| Feuerwehr          | F_DAN_1<br>F_DAN_2<br>F_DAN_3<br>F_DAN_EDV                            | F_LG_1<br>F_LG_2<br>F_LG_3<br>F_LG_EDV                       |
| Katastrophenschutz | K_DAN_1<br>K_DAN_2  | K_LG_1<br>K_LG_2   |
| Rettungsdienst     | R_DAN_1<br>R_DAN_2<br>R_DAN_3   | R_LG_1<br>R_LG_2<br>R_LG_3                                   |
| Zusammenarbeit     | ZusArb_DAN  | ZusArb_LG  |
| Polizei            | P_LG_1<br>P_LG_LUNA   | P_LG_1<br>P_LG_LUNA  |

TMO-Rufgruppen – 4x Fw, 3x RettD, 2x KatS, 1x Zusammenarbeit s.o.

DMO-Rufgruppen – 20x Fw, 12x RettD, 10x KatS

auf Anforderung über ASDN: TMO & DMO bis zu je 30x Reserve

## 7. Statusmeldungen

- 1 = Fahrzeug auf Funk / Fahrzeug verläßt Einsatzstelle
- 2 = Einsatzbereit am Standort
- 3 = Zum Einsatz ausgerückt
- 4 = Am Einsatzort eingetroffen
- 5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen)
- 6 = Fahrzeug außer Dienst
- 9 = Fahrzeug außerhalb Landkreis



Entsprechende Ziffer drücken und halten bis zum Quittungston



Anzeige im Display

## 8. Umschaltung TMO/DMO



Modustaste drücken



Anzeige im Display



Mit Navitasten gewünschten Punkt anwählen



Auswahl bestätigen mit Kontexttaste 1

## 10. Notruftaste



### Nur für Notfälle!!

- rote Taste ca. 2 Sek. drücken
- automatisches Senden und Empfangen
- alle Gruppenteilnehmer hören mit
- bei TMO auch die Leitstelle
- Notruf beenden: rote Taste ca. 2 Sek. drücken

## 11. Menü



Menü aufrufen



Bewegen im Menü erfolgt mit den Navitasten.

### Menü:

- 1 Telefonbuch
- 2 SDS Eingang
- 3 SDS schreiben
- 4 Anrufliste
- 5 Gruppe/Ordner  
Ordner und Gruppen über Navitasten einstellbar
- 6 Einstellungen
  - 1 Töne
  - 2 Lautsprecher An/Aus
  - 3 Vibration An/Aus
  - 4 Einstellung Displaybeleuchtung
  - 5 Einstellung Betriebsmodus  
TMO/DMO/Gateway\*/Repeater\*
  - 6 Kein Senden
  - 7 Statusmeldungen absetzen
  - 8 Verschlüsselungen
- 7 Geräteinformationen  
Akkukapazität  
GPS\*

\* falls im Gerät vorhanden



### Beispiel:

Ordner 6: Einstellungen  
Reiter 1: Töne



Zurück zum Startmenü mit Navitaste „Oben“.

## 12. Tastensperre

TMO/DMO



Tastensperre einschalten:  
Taste festhalten bis rechts oben im Display ein Schlüsselsymbol erscheint



Tastensperre ausschalten:  
Taste festhalten bis rechts oben im Display das Schlüsselsymbol verschwindet

## 13. Nützliche Funktionen

Mit der kleinen Taste über der Sprech­ta­ste kann die letzte Gruppe angewählt werden.



Mit dieser Taste kann eine schnelle Umschaltung von TMO auf DMO oder umgekehrt durchgeführt werden.